



Installationsvoraussetzungen

Trinkwasseranlage

Um eine Trinkwasseranlage in der Produktion, in einem gastronomischen Betrieb, im Büro oder zu Hause aufzustellen braucht es nicht viel. Nur einige Voraussetzungen müssen die Gegebenheiten vor Ort erfüllen, um einen reibungslosen Anschluss zu garantieren. Finden Sie hier die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst. Viel Trinkvergnügen mit Ihrer neuen Trinkwasseranlage wünscht Ihnen das Avantage-Team.

Grundvoraussetzungen




Zulauf

Der Zulauf sollte immer ein 3/4 Zoll Außengewinde haben, absperrbar, unbelegt, sowie frei zugänglich sein.



Ablauf

Bei Geräten, die einen Ablauf benötigen (wie z.B. Cool 1 oder Fontemagna Standgerät), sollte sich dieser auf maximal 25 cm Höhe befinden.

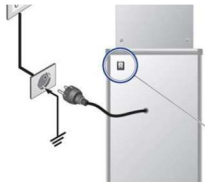

Strom

Für den Anschluss ans Stromnetz reicht eine 230 V Hausleitung vollkommen aus.

Zusätzliche Hinweise

Auftischgeräte

Damit unsere Avantage Techniker ein Auftischgerät anschließen können, muss bis zum Installationstermin eine Bohrung in der Arbeitsplatte gesetzt werden. Nur so kann das Auftischgerät mit dem Wasseranschluss unter dem Spülbecken und den zusätzlichen Komponenten (Wasserfilter & CO² Flasche) verbunden werden.

Sicherheitshinweis für Anlagen mit Kohlensäure Funktion (WG)

Bei der Wahl der CO² Flaschengröße muss beachtet werden, dass ca. 7m² Raumgröße je Kilogramm CO² Flascheninhalt für einen sicheren Betrieb der Tafelwasseranlage erforderlich sind. Dabei geht man von einer Standard Raumhöhe von 2,50m aus.

Wartung

Die Anlage wird von Avantage Fachpersonal regelmäßig geprüft und gewartet. Sie finden den Wartungsnachweis seitlich im oberen Bereich der Anlage. Avantage führt die Wartungen automatisch im vertraglich vereinbarten Rhythmus durch.